

mStone Groove GV 취급 설명서

엠스톤 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
제품 사용 전 반드시 취급 설명서를 읽고 사용해주시기 바랍니다.

키보드 관리 시 주의사항

※ 키보드를 임의로 분해, 개조, 수리하지 마십시오.

임의로 분해 시 감전 또는 부상의 위험이 발생할 수 있으며, 분해, 훼손 및 개조의 흔적이 있는 경우는
무상 보증 기간 이내라도 A/S 관련 서비스를 받을 수 없거나 유상처리 됩니다.

※ 키보드를 떨어뜨릴 경우 충격으로 인한 내·외부의 파손이 생길 수 있으며,
이는 키보드 고장의 주된 원인이 되오니 키보드 이동 및 사용 시에 세심한 주의가 필요합니다.

※ 음료나 담뱃재 등은 키보드 스위치 및 PCB에 치명적입니다.

키보드 사용 시에는 음식물 섭취 및 흡연을 삼가시기 바랍니다.


위 내용으로 발생한 증상에 관해서는 무상 보증 기간 이내라도 A/S 관련 서비스를 받을 수 없거나 유상처리 됩니다.

※ 알루미늄 하우징 제품은 하우징 제작 과정에서 상·하판의 색상이 상이할 수 있으며, 하우징 표면에 작은 돌기 및
수평 라인이 표시될 수 있습니다. 또한 아노다이징 처리 및 후작업 과정에서 하우징 표면에 실선(길이 4cm 이하 / 스크래치 포함),
단수/복수의 작은 점이 나타날 수 있습니다.

위와 같은 내용으로 인한 환불 및 제품 교체는 불가합니다.


-
- 분리형 케이블을 키보드 본체에 연결 후 PC의 USB 포트에 연결하십시오.
(연결 시에는 단자가 흔들리지 않도록 3방향 케이블 홈 중 원하시는 홈에 꼭 끼워 넣으시기 바랍니다.)
 - 키보드는 별도 드라이버 없이 윈도우에서 자동인식 됩니다.
 - 기존 106키 레이아웃 사용자분들께서는 당사 홈페이지 자료실의 'WIN7 한영전환 인식 안될 때'의 게시판을
참조하여 실행시키면 우측 ALT 키로 한영전환을 사용하실 수 있습니다.
 - 한자 키는 우측 CTRL 키입니다.
 - USB 연결 후 BIOS에서 작동하지 않는 경우 또는 여러 운영체제를 설치 후 운영체제 선택이 되지 않는 경우는
키보드 불량일 아니며 사용하시는 PC의 세부환경을 확인해야 합니다.
 - GV10 모델의 인디케이터는 좌측부터 Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Win Lock, N-Key 순서로 되어있으며,
GV8 모델의 인디케이터는 좌측부터 Caps Lock, Scroll Lock, Win Lock, N-Key 순서로 되어있습니다.

제품 안내

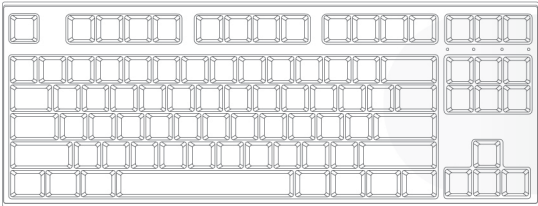

MSTONE **Groove GV8**

87KEY
텐키리스 배열

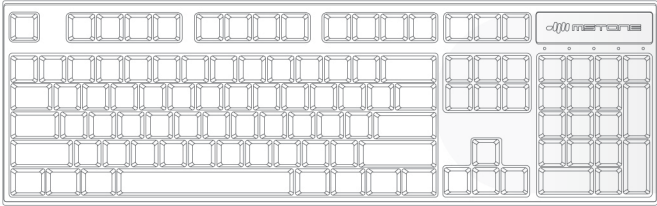

MSTONE **Groove GV10**

104KEY
풀 배열

- 단단하고 정갈한 타건감을 위해 아노다이징 처리된 알루미늄 보강판을 적용하였습니다.
- 심플하면서도 멋스러움을 강조한 디자인을 채택하였습니다.
- USB 6.1 + Nkey Rollover를 지원합니다.
- Windows Lock 기능을 제공합니다.
- DIP 스위치를 사용하여 지정된 배열로 변경할 수 있습니다.
DIP 스위치 변경 전 반드시 케이블을 분리해주시기 바랍니다.
- 흡착력이 우수한 미끄럼 방지 고무를 적용하여 안정적인 타건감을 제공합니다.
- 이중 뒷받침 구조로 높이를 다양하게 조절할 수 있습니다.
- 먼지 및 오염 방지를 위해 플라스틱 덮개를 제공합니다.
- 특허받은 기술(**특허번호 제 10-2008522호**)인 SF가 적용된 모델은 이중 흡음 처리가 되어 있으며 내장된 흡음재의 재질은 버전에 따라 달라질 수 있습니다.
- 스위치 정방향 및 간섭이 없는 LED 장착으로 키캡 호환성을 높였습니다.
- 사용자 지정 LED Mode와 다양한 효과의 LED Mode를 제공합니다.
- 2022년 10월 이후 입고된 제품에는 Backlight LED가 장착되어있지 않습니다.


사용 설명

* DIP Switch

		기능 OFF (기본값)	ON
SW 1	Left Control Caps Lock	Left Control Caps Lock	Caps Lock Left Control
SW 2	Windows Left Alt	Windows Left Alt	Left Alt Windows
SW 3	Windows FN	Windows FN	FN Windows
SW 4	、 ESC	、 ESC	ESC 、

※DIP Switch 변경 시 반드시 케이블을 분리한 상태에서 변경하셔야 합니다.
연결된 상태에서 변경 시 키보드 고장의 원인이 될 수 있으며 부주의로 인한 A/S발생 시 유상처리됩니다.

* FN 키 활용

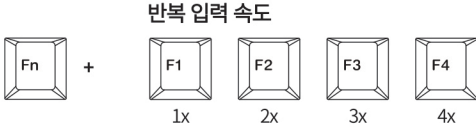

※ 대다수의 게임이 반복 입력 속도를 지원하지 않는 이유로 **인게임에서의 반복 입력 속도는 1배속으로 설정하시는 것을 권장합니다.**

멀티미디어 기능



Windows Locked




Nkey Rollover



6+1키 동시 입력에서 무한 동시 입력으로 전환


공장 초기화




약 5초간 눌러 우측 인디케이터가 깜빡이다 꺼지면 완료

* LED 설정


LED 밝기 조절
4단계



LED 모드 조절
7단계



LED 속도 조절
4단계



커스텀 LED 모드



* 커스텀 LED 모드 설정 방법



한번에 총 3가지의 커스텀 LED 모드를 설정할 수 있습니다.

숫자 키 1, 2, 3 중 1가지를 선택하여 Fn과 함께(1에 저장 시 Fn + 1) 눌러서 저장된 LED를 활성화 시킵니다.

우측 4개 인디케이터가 깜빡일 때까지 Fn+Ins를 누른 후 원하는 LED 모드를 세팅합니다.

세팅이 완료되면 새롭게 지정한 LED가 한번 깜빡일 때까지 Fn+Ins를 다시 눌러줍니다.

mStone Groove GV

제품 보증서

제품 수리, 교환, 환불에 대한 보상 기준은 당사 A/S 약관에 따라 아래와 같이 보증합니다.
A/S 약관 및 서비스 관련 자세한 사항은 당사 홈페이지에서 반드시 확인해주시기 바랍니다.

제품명 - 모델명

-

구입일

/

/

구입처

시리얼 번호

No.



고객 지원센터

070-4144-2132

www.mStonekr.com
www.mstoneglobal.com

무상 서비스 기준

- 무상 보증기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 발생한 고장 또는 결함의 경우, 무상 수리 또는 다른 제품으로 교환 하여 드립니다.
(구매 후 7일 이내의 제품 하자는 제품 교체 및 반품으로 진행 / 하며 부득이하게 교체할 제품이 없을 경우 반품 및 수리로 진행.)
- 무상 보증기간은 제품에 표기된 제조 연월을 기준으로 합니다.
(단, 실제 구입일이 제조 연월과 차이가 있을 경우 제품 구매 시의 영수증, 구매 확인서 등을 기준으로 합니다.)

유상 서비스 기준

- 무상 보증기간이 지난 경우
- 설치 후 사용상 부주의로 인한 낙하, 충격, 파손, 침수(음료 포함), 무리한 동작으로 인한 고장 발생 시
- 천재지변에 의한 화재, 침수, 낙뢰에 의한 고장 발생 시
- 제품의 시리얼 번호를 고의로 손상하여 무상 보증기간 여부를 확인할 수 없는 경우
- 임의 개조 / 분해 / 수리를 했을 경우

* 제품 수리 시 사용되는 부품은 새 부품 또는 재생 부품을 사용할 수 있습니다.

* 상기 사항에 포함되나, 당사의 수리가능 여부 판단에 따라 서비스가 불가할 수도 있음을 알려드립니다.

* 보증서를 분실하거나 구입서의 날인이 없는 경우, 또는 기재 내용을 변경한 경우에는 당사 A/S 약관에 준하여 보증 서비스를 제공합니다.

